

(DSB 2014年10月現在 No.5)

取扱説明書 (品番: DSB)

この度はPIVOT製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする場合は、 必ず取扱説明書(本書)をお付けく ださい。

製品



DUAL GAUGE

センサータイプ

ブースト+デジタル DSB

目次

内容物をご確認ください



▲ 警告

下記内容を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性があります。

●換気の悪い場所で作業しない

排気ガス中毒や引火等で人体への危険があります。

●コードの被ふくを傷付けない

ショート・接触不良等による火災、通信不具合による電装部品・エンジン・車輛破損の危険があります。

●運転中に操作をしない

運転中の製品操作や表示確認は事故の原因となりますので、安全に十分配慮してご使用ください。

●製品の固定、配線処理は確実に行う

製品固定や配線処理は、運転の支障や接触不良とならない状態にしてください。

<u></u> 注意

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性と、製品その他に物質的損害が発生する可能性 があります。

●DC12V車で使用する

本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。

●装着直後は製品に強い力を加えない

両面テープで製品を固定した直後は、はげやすくなっています。ご注意ください。

●薬品類は使用しない

ゴミ・汚れが付着した場合、やわらかい布などで丁寧にふき取ってください。 アルコール・シンナー・ベンジンなどの薬品類は使用しないでください。

- ●高温となる場所や水のかかる場所には装着しない 故障の原因となります。
- ●ネジ・部品は元の状態に戻す ●まぶしく感じる場所には装着しない
- ●加工・分解および改造をしない


特長

デュアルゲージは、Ø60 サイズに1種類のアナログ表示と複数 データをデジタル表示することで、最低限の取付けスペースと 低価格を両立させた、一歩先のメーターです。

幅広い車種に対応するセンサータイプ。

DSシリーズは、一般的なメーターと同じく配線やセンサー装着をすることで、幅広い車種へ装着しご使用いただけます。

各部の名称と表示の種類

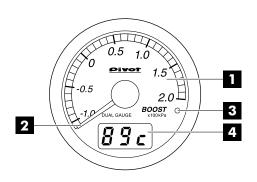

1 アナログ表示部

2 針

3 スイッチ

4 デジタル表示部

5 イルミ (夜間照明)

6 表示範囲

ブーストを表示


現在の数値やピーク値を表示

デジタル部の表示切り換え・ ピーク値の表示とリセット

複数のデータを切り換え表示 表示中イルミは常時点灯

アナログ表示部	文字:白、 針:赤	
デジタル表示部	赤	
アナログ表示部	ブースト	
	[-100 ~ 200kPa]	
デジタル表示部	電圧[8~18V]	
	水温・油温 [-35 〜 150 ℃] (別売センサーで表示)	

配線接続方法

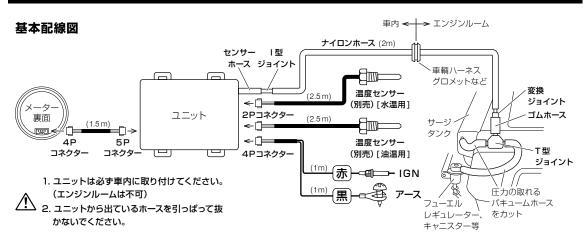


ブースト配管

取付手順

- ① エンジンルームで、サージタンクやインテークマ ニホールドから直接出ていて、圧力の取れるバ キュームホースをカットします。(例:フューエル レギュレーター、キャニスター等へつながってい るホース)
- ② T型ジョイントを割り込ませ、図 A を参考に、各 ホースとジョイントの接続を行います。
- ③ ナイロンホースを車輌ハーネスグロメットなどを 利用して車内へ引き込みます。
- ④ 引き込んだナイロンホースとユニットのホースを Ⅰ型ジョイントを使用して接続します。(図B)



ホースやジョイントはそれぞれ確実に接続 🗥 し、簡単に抜けてしまわないか、圧力漏れは ないかなどをご確認ください。(状況によっ ては、各接続部に抜け防止処理をしてくだ さい。)

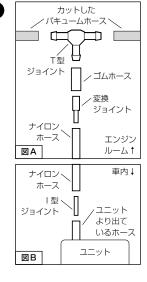

IGN



キースイッチONで+12Vの場所へ付属 のカットギボシを使用し、接続する。

黒 端子付

アースが取れる金属部のネジに

※プラスチック部や塗装したネジではアースが 取れませんので、確実にアースの取れる場所 で固定してください。

【参考】 カットギボシの使い方

1 10 mm	2 10 mm
接続するコードの被ふ くをむく。	製品コード先端の被ふ くをむく。
3	4
両方の芯線を絡める。	確実にかしめる。
5 ビニールテープで絶縁 する。	※かしめる際は圧着ベン チを使用するか、ベン チで折りたたみ、半田 付けなどを行ってくだ さい。

温度センサーの取付方法

水温または油温を表示させたい場合は、別売の温度センサー (DTS ¥3,800・税別) を購入し、装着してください。




温度センサーの装着には、取り付ける場所に応じたセンサーア

水温の場合

センサーはラジエーターのアッパーホースへホースジョイント(別売) を使用して装着します。

① ラジエーターのアッパー ② カットしたアッパーホースへホー ホースを適当なところで カットします。(冷却水が出 ますので補充用クーラント をご用意ください。)


スバンドを通し、ホースジョイ ントを割り込ませ、固定します。 その後、水漏れのない様セン サーを確実に取り付けます。

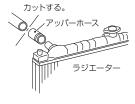




油温の場合

オイルパンのドレンの場合

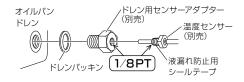

最低地上高の低いクルマや悪路を走行するクルマ の場合、センサーが下方向に突起するような取り 注意 付け方をすると、地面等に接触し破損・故障の原 因となりますので別の場所へお取り付けください。

オイルエレメント取付部の場合

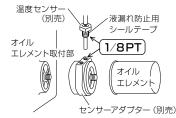

製品の固定

メーターの固定

バンドホルダーを使用する

強度のある場所に両面テープを使用して固定します。(コラムカバー上、ダッシュ上など)

① ネジを少しゆるめ、メーターを バンドホルダーに装着する。





② 両面テープで固定する。(貼り付け 部の油分や汚れはキレイにする。)



※粘着力が低下するため、貼り直しは行 わないでください。

③ 見やすい角度に合わせ た後、ネジを固定する。

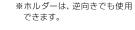


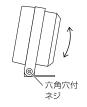




パネルなどに埋め込む

- ① メーターの根元にクッションテープを巻く。
- ② 直径60mmの穴に圧入状態で差し込む。

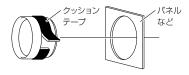


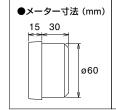

※別売のメーターフードをご使用に なれば、Aピラーやコラムカバーな どに純正風に取付できます。(Aピ ラー装着には穴あけが必要です。)


純正風メーターフード φ60用

- MH6-U (汎用タイプ)
- MH6-C (加工用キット) 各¥2,980 (税別)

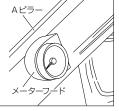


ユニットの固定


右図のような、水の かからない場所に固 定してください。

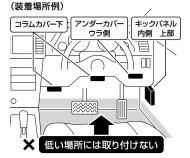

平面に固定する

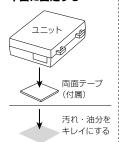

ケーブルやパイプなどに固定する

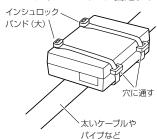


基本操作方法

1 キースイッチを ONにする (エンジン始動) **2** オープニングデモ

3 各表示

4 キースイッチを OFFにする (エンジン停止)


5 メーター OFF

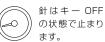

オープニングデモ

●キーON時に針の位置を検出するため、もっとも左側の位置へ数回動き、その後最大値を指し、表示項目に移行します。

表示の切り換え方法

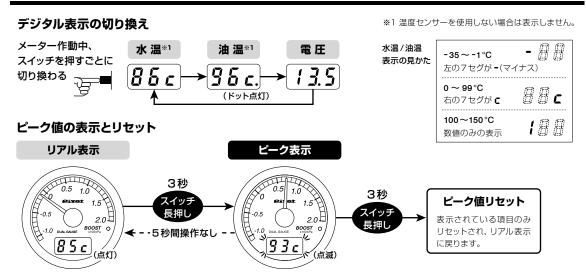

※各ピーク値は、キー OFFでリセットされます。 ※ブースト、水温、油温は最高値を、電圧は最低値を表示します。

※スターター作動時の下降電圧を確認したい場合は、キーをONにし、デジタル部表示後にスターターを作動させてください。 ただし、(赤) コードの接続場所が、キー ONで+12V かつ スターター作動時も+12V への接続の場合となります。

故障かな?と思ったら

症 状	原因	対 策
エンジン始動で針もデジタル表示部も動作しない。	(メーターケーブル)、(赤)黒) コードの接続 不良。	再度ご確認ください。
エンジン始動でオープニングデモは行うが、針だけ動作しない。	圧力ホースの接続不良。	再度ご確認ください。
	圧力がとれていない。	圧力のとれるバキュームホースへ接続してください。
始動時に切り換えたデジタル表示から始まらない。	デジタル表示切り替え後、6 秒以内にエンジンを停止すると、モードは記憶されません。6 秒以上経ってからエンジンを停止してください。	
表示が純正メーターや他のメーターとズレる。	本製品のブースト計は相対圧式で、絶対圧式メーターとは表示がズレる場合があります。	
温度表示中にになった。または、センサーを取り付けているのに温度表示できない。	温度センサーの接続不良または断線。	温度センサーを再度ご確認ください。

※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。
※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。
※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。